



维修手册

Bora-R 运动版 ▶


车 身 维 修

05 年 3 月 版


目 录

更换侧门槛装饰条.....1

更换侧门槛装饰条

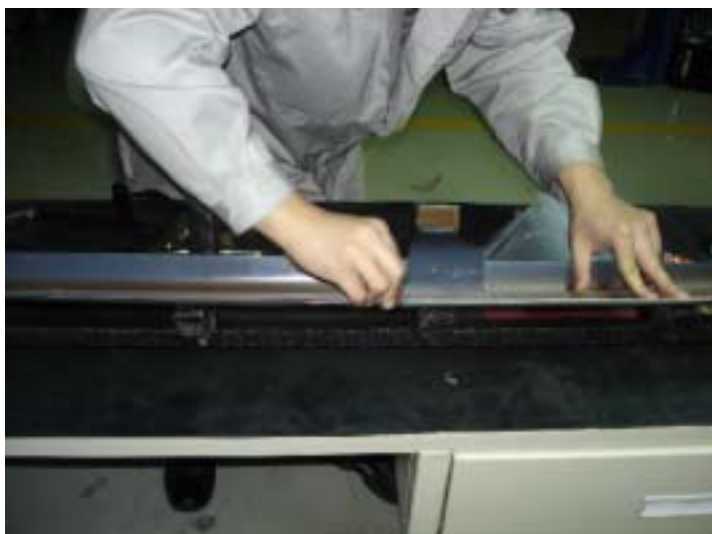

- 用清洁剂 BetaClean 3350-AMV190 190 擦拭车身粘接胶处，之后擦干。
- 侧门槛装饰条的涂胶面要事先经过打磨，之后用清洁剂 BetaClean 3350- AMV190 190 清洗侧门槛装饰条涂胶面，之后擦干。

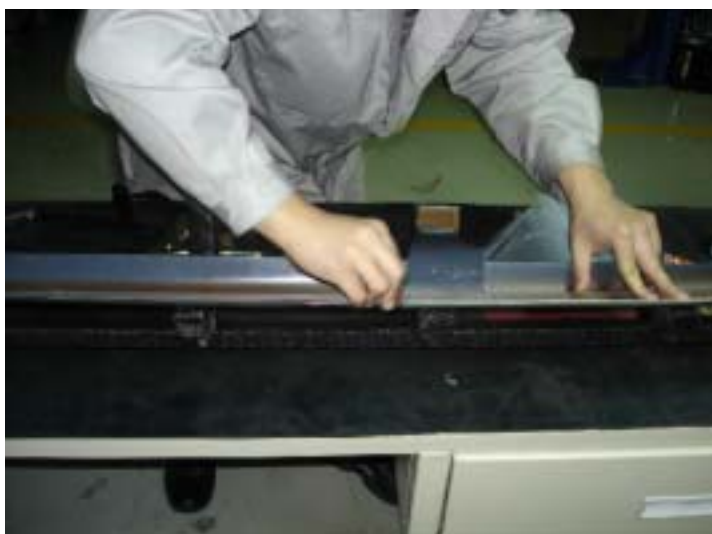

- 在车身与侧门槛装饰条的涂胶面上涂底漆(Betaprimer 5404 AMV 181 650 PO 001)。

注意！
底漆在使用之前需要摇匀。

在打开底漆罐盖之后，底漆罐每两分钟需要再摇晃一下。

如果底漆涂面涂抹不均匀，则需要更换底漆涂刷。

底漆罐打开后，五天内底漆必须用完。

涂完底漆的 10 分钟内，必须将侧门槛装饰条粘贴上，漆面最长暴露时间为 10 分钟。



- 涂完底漆后，立即在侧门槛装饰条上涂胶，使用 Betapower 专用胶枪，每个门槛装饰条涂 14188mm。采用 Betamate 2800S, AMV 190 101, 2800S 由“BM 2800A” AMV 190 111, 和“BM 2800BS” AMV 190 121 组成。

注意！
胶管的刚开始的 8 - 10mm 的双组分胶要被扔掉。

涂胶过程要求保持匀速，工整。



- 用模板将侧门槛装饰条粘贴到车身上。
- 多余或可见的胶的痕迹用除胶剂擦拭掉，除胶剂采用 BetaClean 3500-AMV 190 195 AF(或 D 002 000 10)。
- 用钳子(带模板)固定装饰条，30 分钟后撤下夹子。
- 6 个小时后可进行淋雨试验，24 小时后该胶彻底干燥。

注意！
该工作必须在涂完胶后的 6 分钟内完成。

注: 其他部分请参看 Bora/Golf A4 2003 中国型《车身维修》。

编 写：杨春波 赵德良

校 对：宋志刚

责任编辑：

批 准：刘 伟

一汽—大众汽车有限公司